



本書はDVDレコーダーをお楽しみいただくために、必要な接続や設定を説明しています。  
詳しい接続や設定、操作説明については、別冊の取扱説明書「準備編」、「操作編」をご覧ください。  
取扱説明書で参照していただくページは(→◇◇編○○ページ)で表示しています。


## DVDレコーダー 品番 DMR-XP20V

# 1 まず、テレビとアンテナにつないでみましょう

- 接続時は各機器の電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 図中の  は付属品、  は別売品を表しています。


お使いのテレビに合わせて①②③のいずれかの接続をしてください。①②③にあてはまらない場合は、準備編6～17ページをご覧ください。

### ① テレビ(地上デジタル・BS・CSチューナー内蔵)とつなぐ

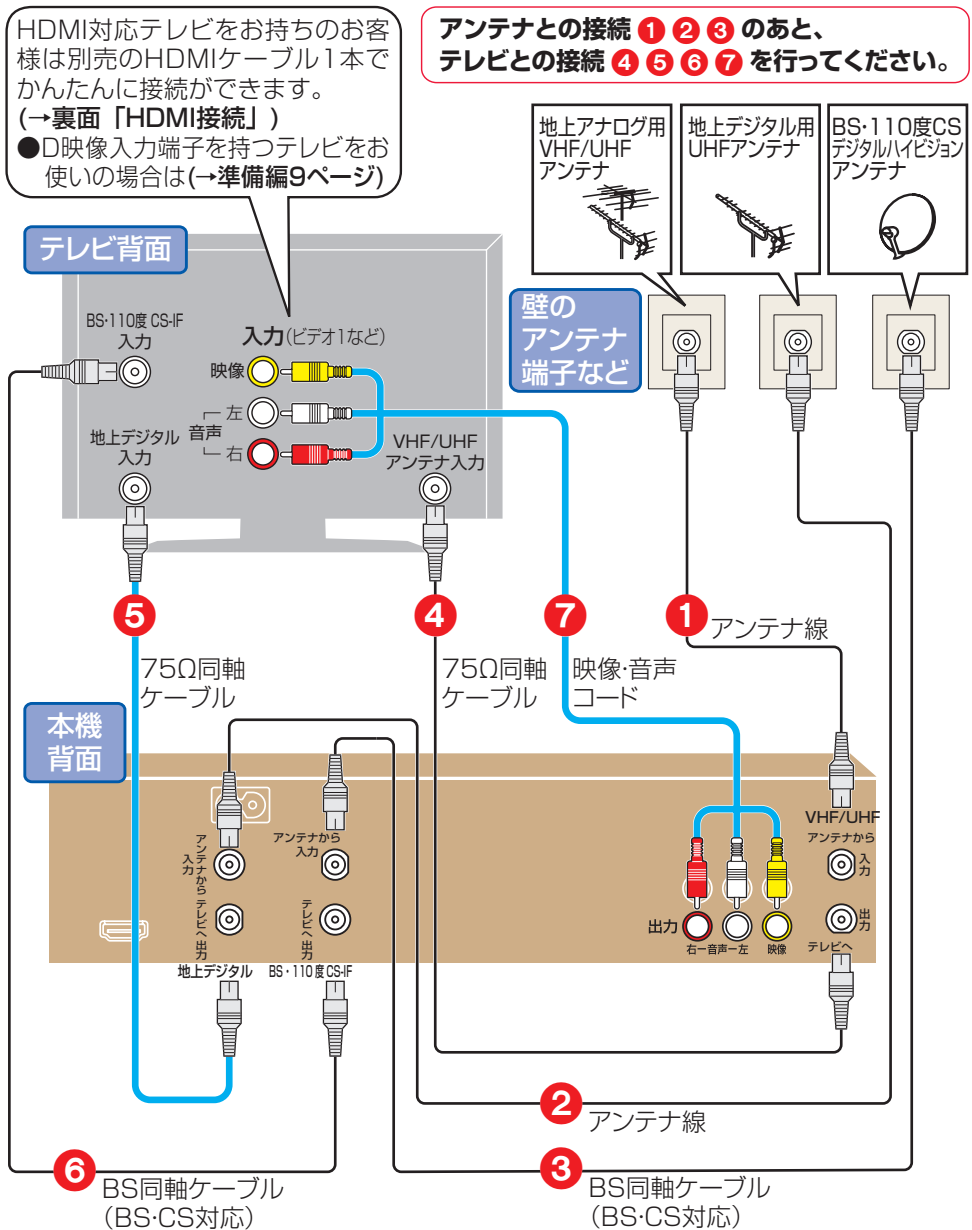

●マンションなどの共同受信の場合は(→準備編7ページ)


### ② テレビ(アナログ放送のみ対応)とつなぐ

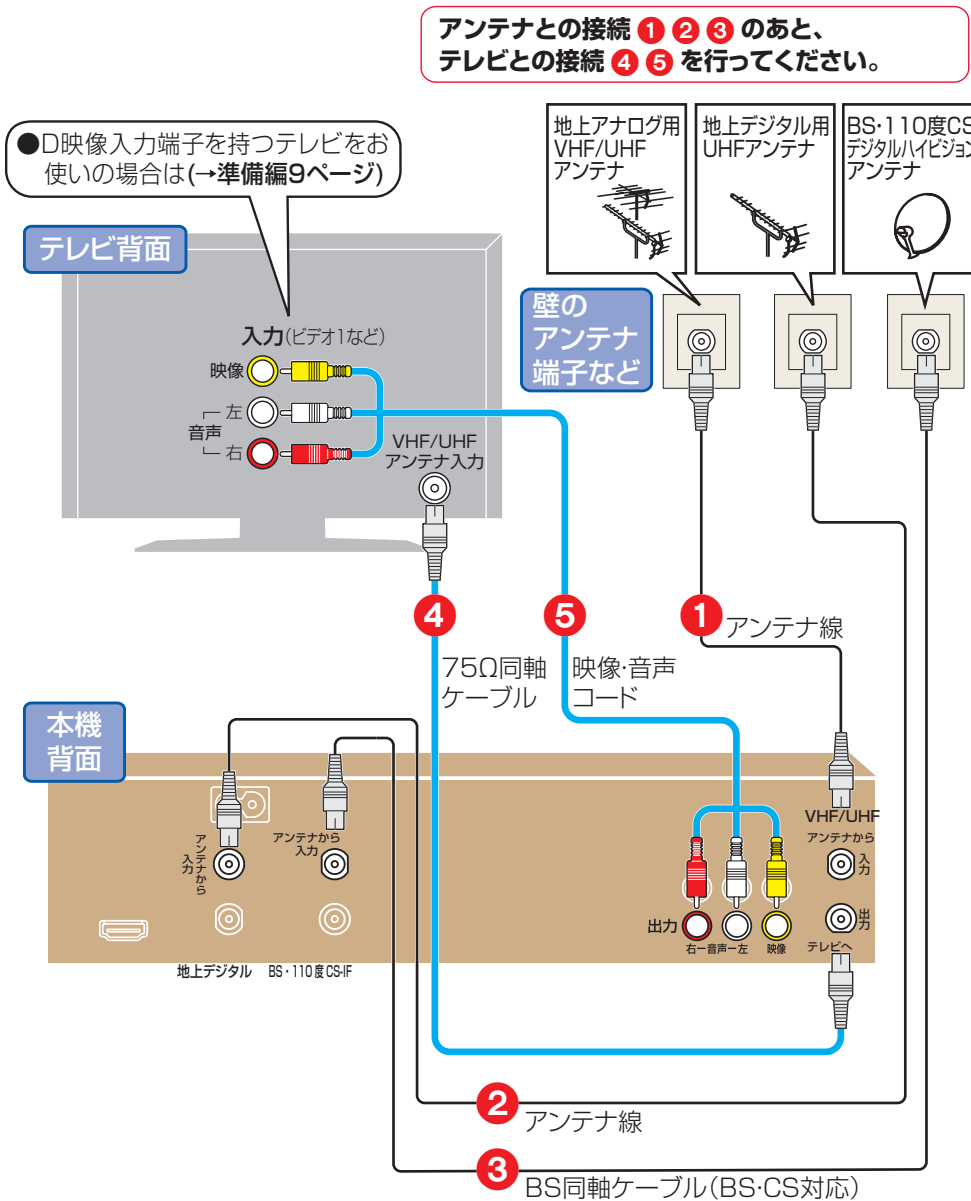

デジタル放送をご覧になる場合は、地上デジタル用UHFアンテナやBS・110度CSデジタルハイビジョンアンテナの設置が必要な場合があります。  
詳しくは、販売店にご相談ください。

●マンションなどの共同受信の場合は(→準備編7ページ)

### ③ ケーブルテレビとつなぐ

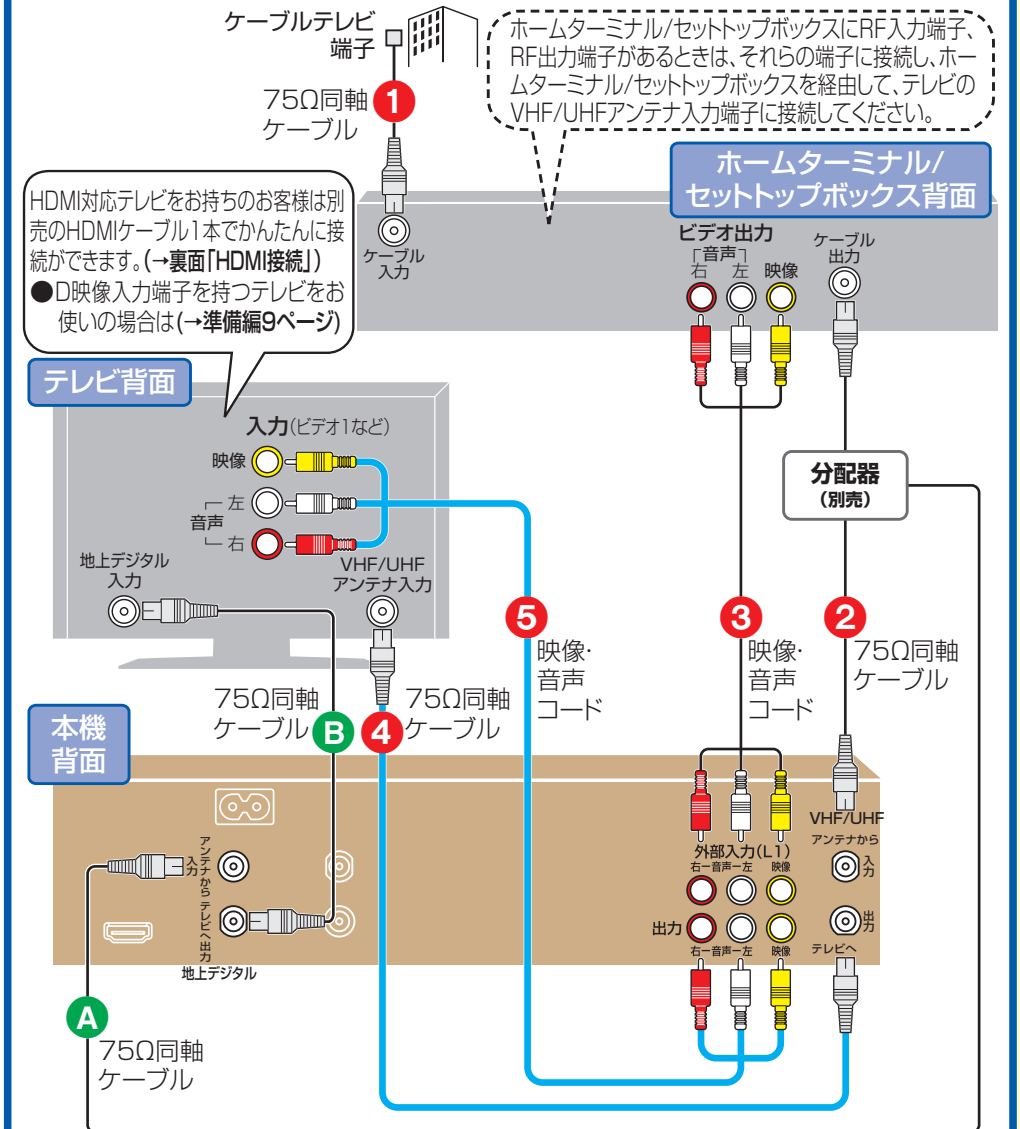

CATVホームターミナル/セットトップボックスの接続 ①②③のあと、テレビとの接続 ④⑤を行ってください。  
地上デジタル放送の伝送がバスルー方式の場合、分配器を使って ①② を接続してください。CATV会社によって伝送方式は異なります。

●上記以外のホームターミナル/セットトップボックスとの接続については、CATV会社にご相談ください。

2

## もっときれいに、もっと便利に使うには

### その他の接続

必要に応じて接続、設定してください。

#### HDMI 接続

HDMI対応テレビと接続すると、本機で録画した番組を高品質な映像・音声でお楽しみいただけます。


別売のHDMIケーブル1本でかんたんに接続できます。

●テレビとの映像・音声コード接続は不要です。

以下の設定（お買い上げ時）になっているか確認してください。

初期設定「接続」の「HDMI 接続」の

- 「HDMI 映像優先モード」：「入」（→準備編 26 ページ）
- 「HDMI 出力解像度」を設定する（→操作編 105 ページ）
- 「HDMI 音声出力」：「入」（→準備編 26 ページ）

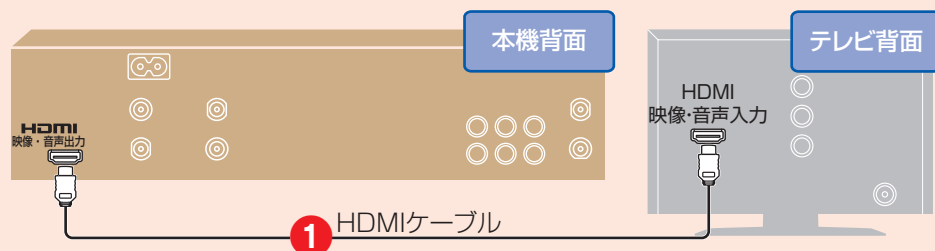

●有料放送（ペイ・パー・ビュー）の視聴や、視聴者参加番組を楽しみたい場合は、本機の電話回線を使った接続をしてください。（→準備編 14 ページ）

#### ビエラ リンク VIERA Link を使うには

VIERA Linkとは、本機とHDMIケーブル（別売）を使って接続した機器を、自動的に連動させて、1つのリモコンで簡単に操作できる機能です。以下のような操作ができます。（→操作編 24 ページ）

- 自動的にテレビの電源を入れ、入力を切り換える
- 自動的に本機の電源を切る
- テレビのリモコンで本機を操作する

以下の設定（お買い上げ時）になっているか確認してください。

初期設定「接続」の「HDMI 接続」の

- 「VIERA Link制御」：「入」（→操作編 105 ページ）


ご利用のためには、VIERA Link (HDAVI Control™) に対応した当社製テレビ (VIERA) が必要です。

3


## 電源を入れる前に

### ① B-CASカードを入れる

●デジタル放送を受信するにはB-CASカード（付属）を必ず挿入してください。

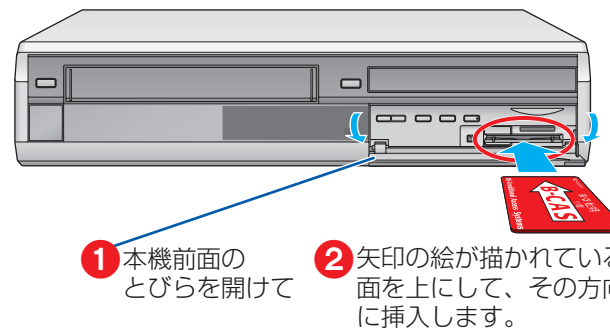

### ② 電源コードを差し込む

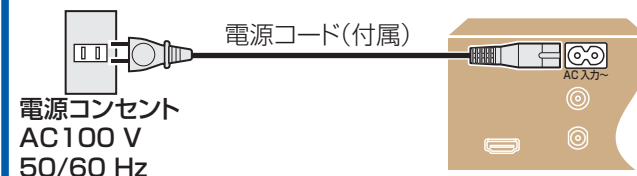


●電源コードは必ずつないでおいてください。  
電源コードを抜いているとテレビで放送の受信ができない、または映りが悪くなる場合があります。

### ③ 乾電池を入れる

リモコン裏面のふたを開け、電池（付属）をセットします。

**お願い** 電池は⊕⊖をご確認のうえ、正しくセットしてください。

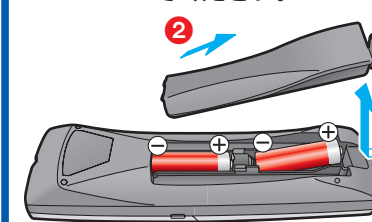

●ふたを閉めるときは、⊖側から先に入れてください。

4

## 電源を入れてみましょう

### ① 音声ガイドで設定

1 テレビのリモコンでテレビの電源を入れ、本機を接続した入力に切り換える（ビデオ1など）

電源


2 本機の電源を入れる  
→右の画面が出る

3 画面メッセージと音声ガイドに従って設定する


- 市外局番などを入力するときは、リモコンのふたを開けて数字ボタンを押してください。

操作に必要なボタンが  
黄色で表示  
されます。

リモコンボタンの拡大図

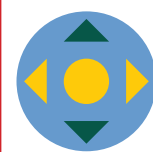

前の画面  
に戻る

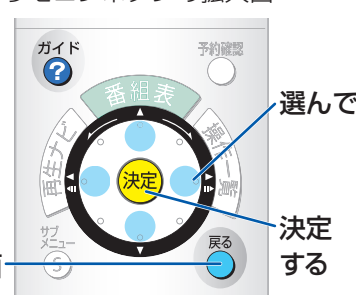

選んで  
決定  
する

### ② 操作ガイドをスタート

基本操作のほか、困ったときの解決法をテレビ画面でご覧になれます。

ガイド

操作ガイドをいったん終了しても、[ガイド?] ボタンを押すと、再度表示することができます。また、?マークが付いた画面が表示されたときに[ガイド?] ボタンを押すと、操作に対する補足説明が表示されます。



### 便利！クイックスタート機能（詳しくは→準備編 16）

クイックスタート機能を「入」にすると、[番組表] ボタンを押して約0.9秒後に番組表（Gガイド）を早く表示できるようになります。（設定方法は→操作編 102）

●ただし、クイックスタート機能を「入」にすると、「切」状態に比べて待機時消費電力が増えるなどの違いがあります。

### 番組表（Gガイド）を受信する

電源

電源を切る

データ受信が始まると「D」が点灯します。



地上アナログ放送を含む番組表の受信には、衛星アンテナ（BS・110度CSデジタルハイビジョンアンテナなど）の接続が必要です。

●番組表受信前でも番組表を使わない操作は行えます。  
ただし、操作後は必ず電源を切って、番組表データを受信してください。

※本機を設置した時間帯によっては、番組表を表示できるまでに1日程度かかる場合があります。  
番組表が表示されるまでの録画について、詳しくは操作編をご覧ください。

### 詳しく知りたいときは

DVD関連情報は、インターネットのパナソニックホームページをご覧ください。

<http://panasonic.jp/support/dvd/>